


Anschlagsturz Façon du linteau plein et contre-coeur

D10

Beispiel zum Verlegen von Murinox im
Brüstungsmauerwerk
Exemple pour l'emplacement des Murinox

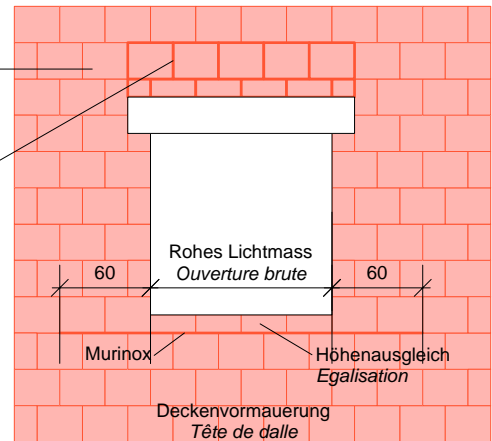

Deckenvormauerung
Tête de dalle

Über dem Sturz
Stoßfugen vermörteln
Au dessus du linteau les joints
verticaux sont à remplir

Rohes Lichtmass
Ouverture brute

60

60

Murinox

Höhenausgleich
Egalisation

Deckenvormauerung
Tête de dalle

Mst. 1:50

Schlagregen-Dichtheit beachten
Attention à l'étanchéité des
façades exposées aux
intempéries

Murinox gem. Plan
Murinox selon plan

Thermo-Cellit TC-M 30
TC-M 36.5 / TC 43

Dämmung Mineralwolle
Isolation laine minérale

Cellit CL 10 D

Stoßfugen vermörtelt
Joints verticaux remplis

Thermo-Cellit TC-M 30
TC-M 36.5 / TC 43

Cellit 15

Vorspannsturz
Lintheau précontraint

Mörtelbett 1-2 cm
Lit de mortier 1-2 cm

Vorspannsturz
Lintheau précontraint

Standard Holzfenster
Fenêtre en bois standard

Bei Mauerwerk mit Dicke 36.5 / 43 cm sind die Sturzbreiten entsprechend zu verändern.
Pour maçonnerie avec épaisseur 36.5 / 43 cm, les largeurs de linteaux sont à modifier en conséquence

Mst. 1:10