


Deckenaufleger mit zentraler Lasteinleitung
Appui de dalle centré

D20

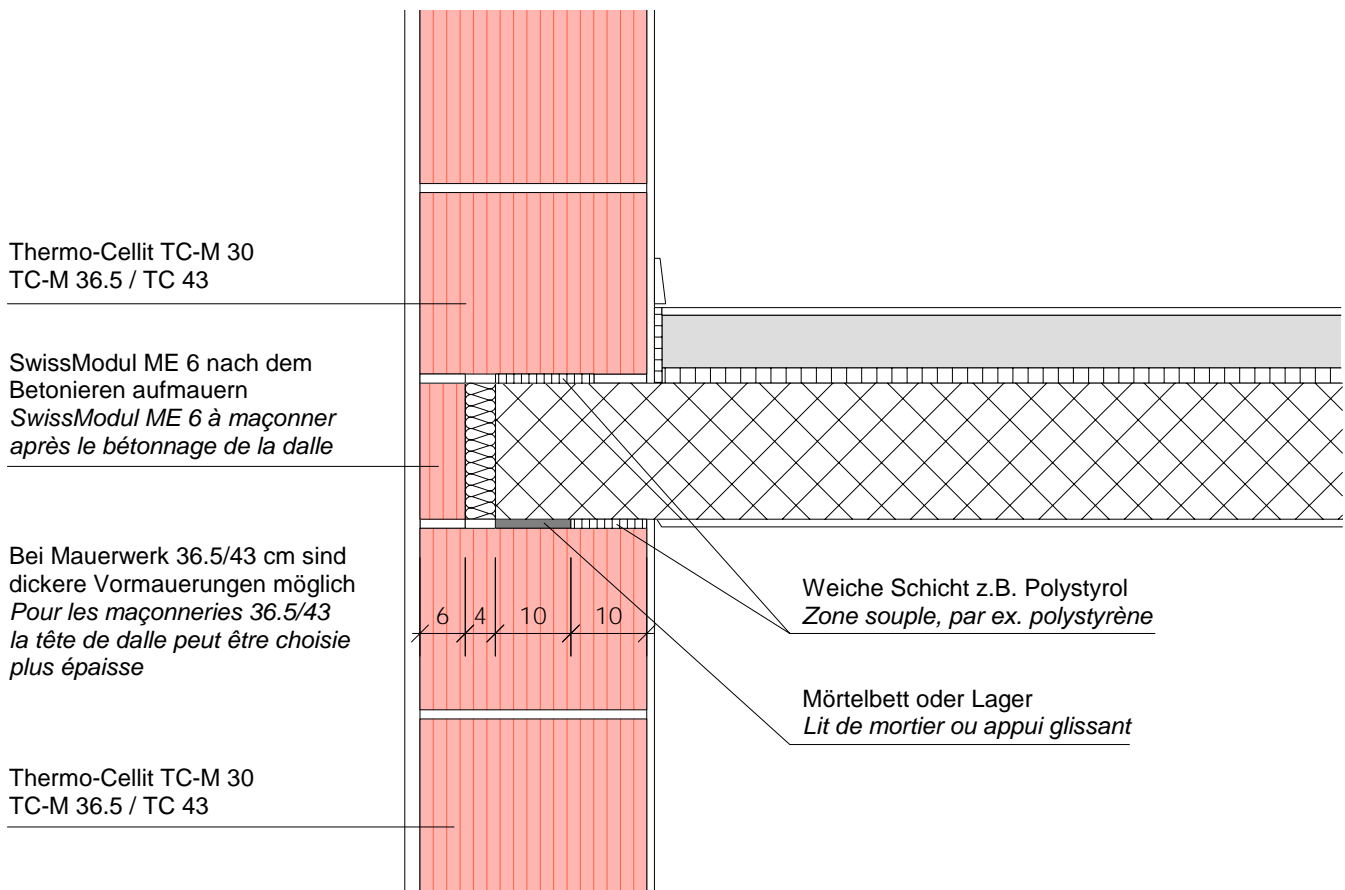

Zur Verbesserung des vertikalen Schallschutzes werden Decken- oder Wandlager empfohlen.
*Pour améliorer l'isolation phonique verticale, des appuis de dalles ainsi que des appuis de murs
sont recommandés*

Mst. 1:10